

PSYCHIC MEDIUMBOARD & MAXIBOARD

NOTICE POUR APPAREILS ANDROID UNIQUEMENT

Medium Whiteboard et Chalkboard :



Maxi Whiteboard et Chalkboard :



Nous sommes heureux de vous compter parmi nos utilisateurs du Psychic Board (Medium/Maxi) !

Merci de suivre précisément les instructions suivantes avant d'utiliser votre Psychic Board.

C'est très simple mais chaque étape doit être parfaitement respectée.

Si toutefois certains éléments ne vous paraissent pas suffisamment clairs, n'hésitez pas à nous contacter via info@magikdata.com


SOMMAIRE

| | | |
|---|--|----|
| 1 | INVENTAIRE DES ELEMENTS RECUS..... | 2 |
| 2 | FONCTIONNEMENT DU BOARD..... | 3 |
| | ① Interrupteur magnétique ON/OFF | |
| | ② Placement de la batterie | |
| | ③ Informations générales sur la batterie | |
| | ④ Astuces et recommandations | |
| 3 | TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION..... | 8 |
| 4 | PARAMETRAGE DE L'APPLICATION..... | 8 |
| 5 | MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATION | 11 |
| | ① Description des touches | |
| | ② Particularités du SINGLE mode | |
| | ③ Particularités du MULTIPLE mode | |
| | ④ Les options | |

1

INVENTAIRE DES ELEMENTS RECUS

Avant toute chose, vérifiez que vous avez bien reçu tous les éléments en fonction du Board commandé :

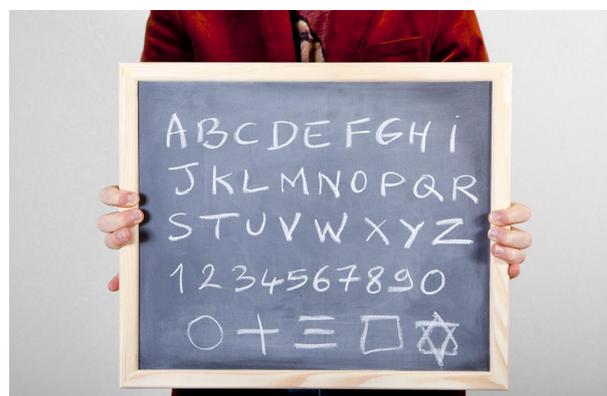**Whiteboard (ardoise blanche) :**

Le Mediumboard ou Maxiboard,
1 batterie téléphonique,
1 ruban magnétique,
2 marqueurs effaçables normaux,
1 effaceur d'ardoise (brosse),
1 chargeur de batterie,
1 adaptateur EU, UK ou US

Chalkboard (ardoise noire) :

Le Mediumboard ou Maxiboard,
1 batterie téléphonique,
1 ruban magnétique,
1 boîte de craies,
1 effaceur d'ardoise (brosse),
1 tissu éponge,
1 chargeur de batterie,
1 adaptateur EU, UK ou AU

Note : Pour un rendu le plus authentique possible, nous donnons un aspect patiné aux Chalkboards (ardoises noires). Comme nous utilisons un revêtement en plastique imitation ardoise, il est préférable de lui donner un aspect plus usé pour ressembler à une vraie ardoise. Pour le spectateur, il doit s'agir d'une simple ardoise sans valeur particulière.

2 FONCTIONNEMENT DU BOARD


Note : Afin que les instructions soient le plus claires possibles, nous avons utiliser un seul Board tout du long. Bien que le Medium Whiteboard soit le seul photographié, tout est identique pour les trois autres Boards.

① Interrupteur magnétique ON/OFF

Avant de voir comment placer la batterie à l'intérieur du Board, voici quelques mots sur le fonctionnement de l'interrupteur magnétique ON / OFF.

a) Comment ETEINDRE le Board :

Il suffit de placer l'élastique avec l'aimant en face du petit trou fait dans le cadre.

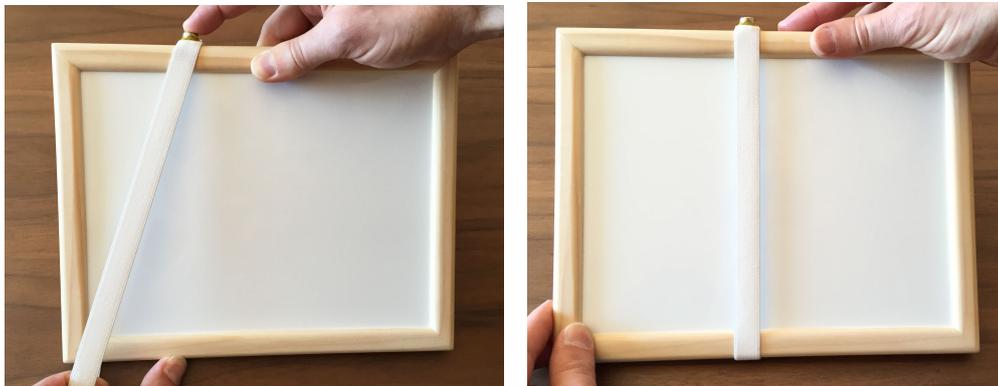

b) Comment ALLUMER le Board :

Retirez l'aimant (et donc l'élastique sur lequel est collé l'aimant).


Attention, procédez délicatement afin d'éviter que l'élastique ne saute.



② Placement de la batterie

Maintenant que vous savez comment fonctionne l'interrupteur, voyons comment placer la batterie dans le Board.

- a) Retirez l'élastique magnétique et **retournez le Board**.
- b) **Logez une fine lame de cutter** entre le cadre en bois et le dos du Board. Choisissez le côté où il y a le plus d'espace pour passer la lame. Faites levier pour soulever la plaque.

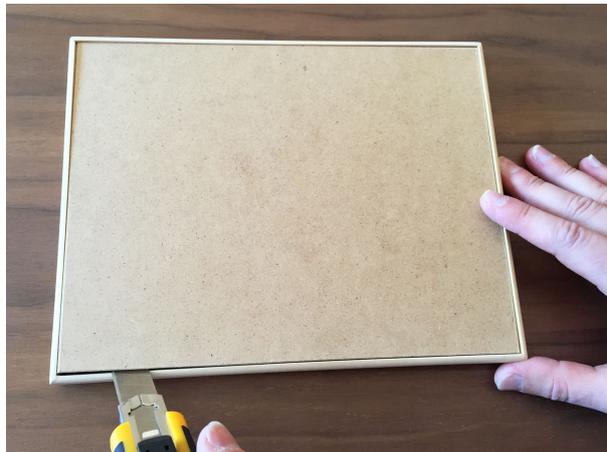


- c) **Retirez délicatement la face amovible qui est maintenue par 4 aimants** (plus pour les Maxiboards)



- d) L'électronique apparaît. **Ne touchez PAS les composants avec les doigts ! La batterie possède 3 contacts électriques. Placez-la délicatement contre les 3 contacts du Board. Engagez-la pleinement dans sa zone.**



- e) **Le dos se remet dans un sens bien précis. Repérez-vous grâce aux pastilles de couleurs** (pastille verte en face de la pastille verte, etc.). Calez un premier bord puis lâchez doucement le reste du dos. Il doit coller magnétiquement.

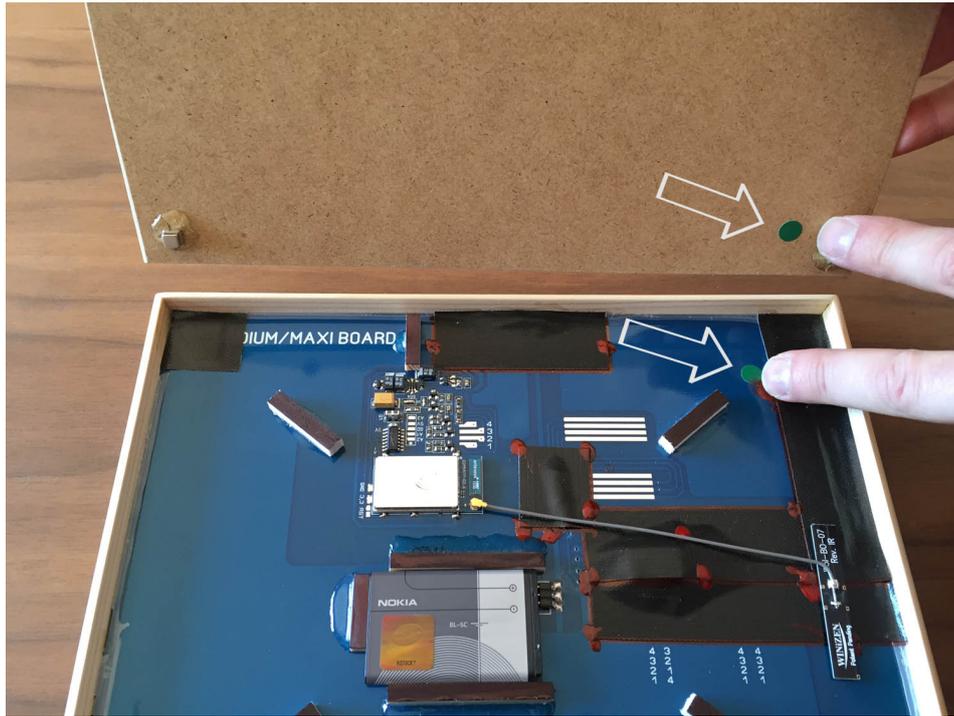


- f) **Votre Board est prêt à l'emploi !**



③ Informations générales sur la batterie


- a) **Temps maximum de charge** : 2 heures. Evitez de charger la batterie toute une nuit.
- b) **Temps d'utilisation de la batterie pleinement chargée** : 4 à 5 heures en fonction du degré d'utilisation.
- c) **Où se procurer d'autres batteries** : Ce sont des batteries Nokia BL-5C très courantes et peu coûteuses, en vente sur Amazon par exemple. **Coupez les 2 séparations en plastique** des nouvelles batteries avant utilisation :

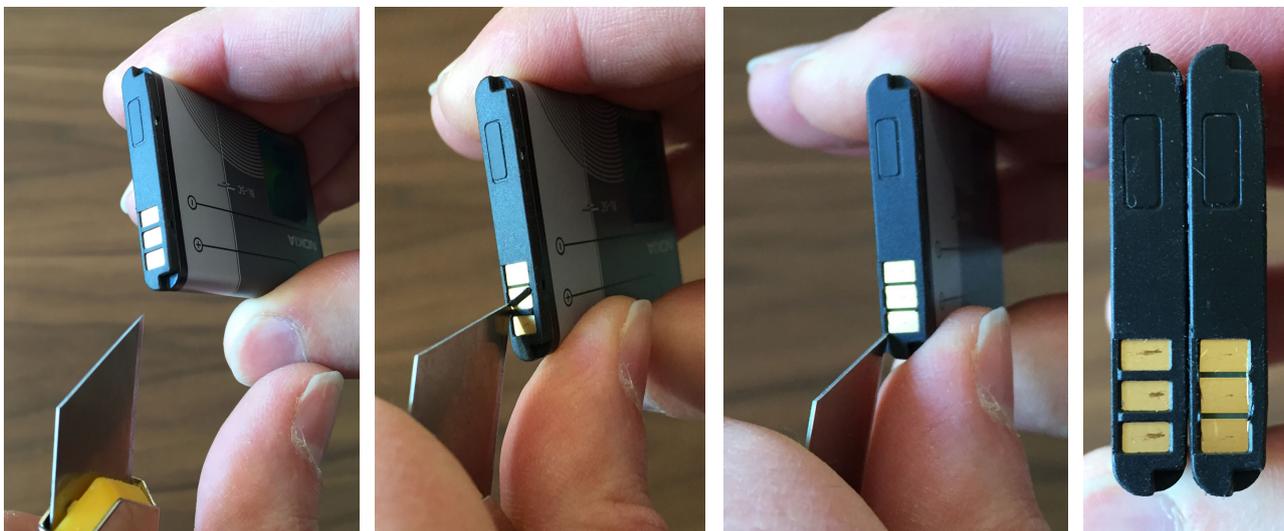

Avant / Après

④ Astuces et recommandations

- a) **Comment tenir le Board**

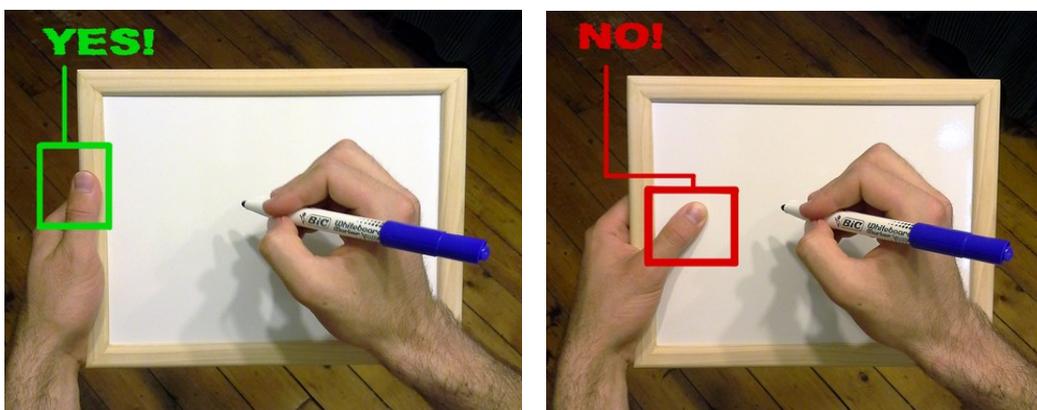

Quand vous écrivez, n'appuyez pas sur la surface sensible avec votre pouce ou le tranchant de votre main **en même temps**. Il ne doit y avoir qu'une seule pression à la fois pour que l'information soit correctement transmise.

Voici une idée parmi d'autres pour obtenir cela de votre spectateur :

- Tout d'abord, demandez-lui de dessiner **un large cercle** sur la surface sensible :
- "Ce cercle vous permettra de concentrer votre esprit", etc.
- Puis demandez à votre spectateur de dessiner ou écrire ce qu'il veut **dans ce cercle**.
- Consciemment et par lui-même, il fera attention à ne pas effacer le cercle !

Pour plus d'astuces, regardez les vidéos de **Colin McLeod**, **Docc Hilford**, **Gerry McCambridge** et **Luc Langevin**.

Autres façons de tenir le board

Avec le Medium :



Avec le Maxi :



Compte tenu de sa taille, le Maxiboard est davantage adapté à une utilisation sur chevalet (voir vidéo de Gerry McCambridge par exemple).

b) Comment tailler la craie (pour les Chalkboards)



Les deux extrémités de la craie doivent être arrondies pour éviter de rayer trop profondément la surface du Chalkboard. Utilisez du papier à poncer ou simplement travaillez la craie sur une autre surface jusqu'à ce que ce soit arrondi.

Évitez les craies « dures » ! Choisissez des craies tendres. Nous recommandons Carrefour et Office Depot.



Cependant, il est normal d'avoir des rayures en surface même avec des craies taillées. Une éponge légèrement humidifiée, bien essorée, permettra de les atténuer fortement.

c) Précaution d'utilisation

Bien que solide, attention à ne pas cogner ou faire tomber le board.

Quand vous n'utilisez pas le board, stocker-le à plat (horizontal), surface d'écriture vers le haut. Ne pas le stocker à l'envers ou vertical. Ne pas le stocker dans un endroit humide.


Si vous le mettez dans une mallette, attention à ce que la mousse (ou autre matière à l'intérieur) n'appuie pas trop fort sur les bordures du cadre du board.

Lorsque vous voulez nettoyer la surface de votre board, n'employez aucun produit chimique !

Évitez les marqueurs noirs pour les Whiteboards. Ils sont parfois plus difficiles à effacer.

Souvenez-vous, il est possible d'écrire avec votre ongle ! Cependant, une pression trop légère du bout du doigt ne sera pas suffisante.

d) Vidéos exclusives

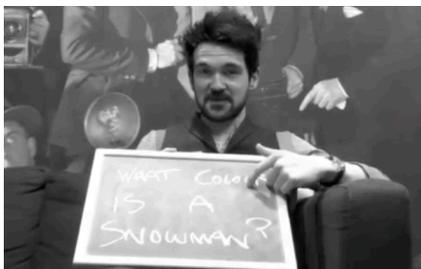

Colin McLeod



Dodd Hilford



Gerry McCambridge

Colin McLeod, Dodd Hilford et Gerry McCambridge nous ont chacun fait l'honneur de nous parler du Board dans 3 vidéos exclusives à regarder ici (nombreuses idées et suggestions à la clef !) :

<http://www.magikdata.com/notices-fr-medium-maxi-boards-white-chalk-pour-apple-ou-android.php>

Note : Ces vidéos en anglais ne sont pour le moment pas sous-titrées en français.

3 TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION

Si vous avez ajouté un téléphone ou le kit tel + montre à votre commande, tout est déjà installé et prêt à l'emploi donc merci d'aller directement page 11 (« Résumé du lancement »).

Sinon, il vous faut télécharger l'application "PSYCHIC MINIBOARD" (fonctionnant pour les Miniboard, Mediumboard et Maxiboard) directement via votre téléphone ou tablette. Tapez « Magikdata » dans le moteur de recherche.



depuis **Google Play Store**



Le logo de l'application *Psychic Miniboard*

N'ouvrez PAS l'application maintenant !

Recommandations concernant les appareils Android :

Version Android OS 5.5 exigée au minimum,

Privilégiez des marques réputées : Samsung, LG, Motorola, Sony etc.

Note 1 : Nous ajoutons un prix symbolique à nos applications afin de limiter la curiosité d'internautes n'étant pas possesseurs d'une de nos illusions.

Note 2 : Une autre application est nécessaire pour l'utilisation de la montre. Pour plus d'information concernant le téléchargement et l'installation de l'application « Watch BOARDS », c'est ici (si vous avez commandé la montre chez nous, vous n'avez pas besoin de ce lien) :


<http://magikdata.com/catalogue-us-applications-pour-montres-android-wear.html>

4 PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

Si vous avez ajouté un téléphone ou le kit tel + montre à votre commande, tout est déjà installé et prêt à l'emploi donc merci d'aller directement page 11 (« Résumé du lancement »).

Laissez la batterie branchée dans le Board et éteignez-le grâce au ruban magnétique (voir chapitre 2). Vous pouvez maintenant **appairer le Board** à votre téléphone ou tablette Android :


- a) Allez dans le menu « Paramètres » de votre appareil et **allumez le Bluetooth**,
- b) **Retirez le ruban magnétique** du Board pour l'allumer,
- c) Cliquez sur « **Actualiser** » (ou « Scan » en fonction de votre appareil) pour faire apparaître le signal provenant du Board puis cliquez dessus,
- d) Cliquez sur le signal Bluetooth et « **appairez** » (ou « associez) en entrant le **code PIN : 2255** et attendez la **confirmation d'appairage**,

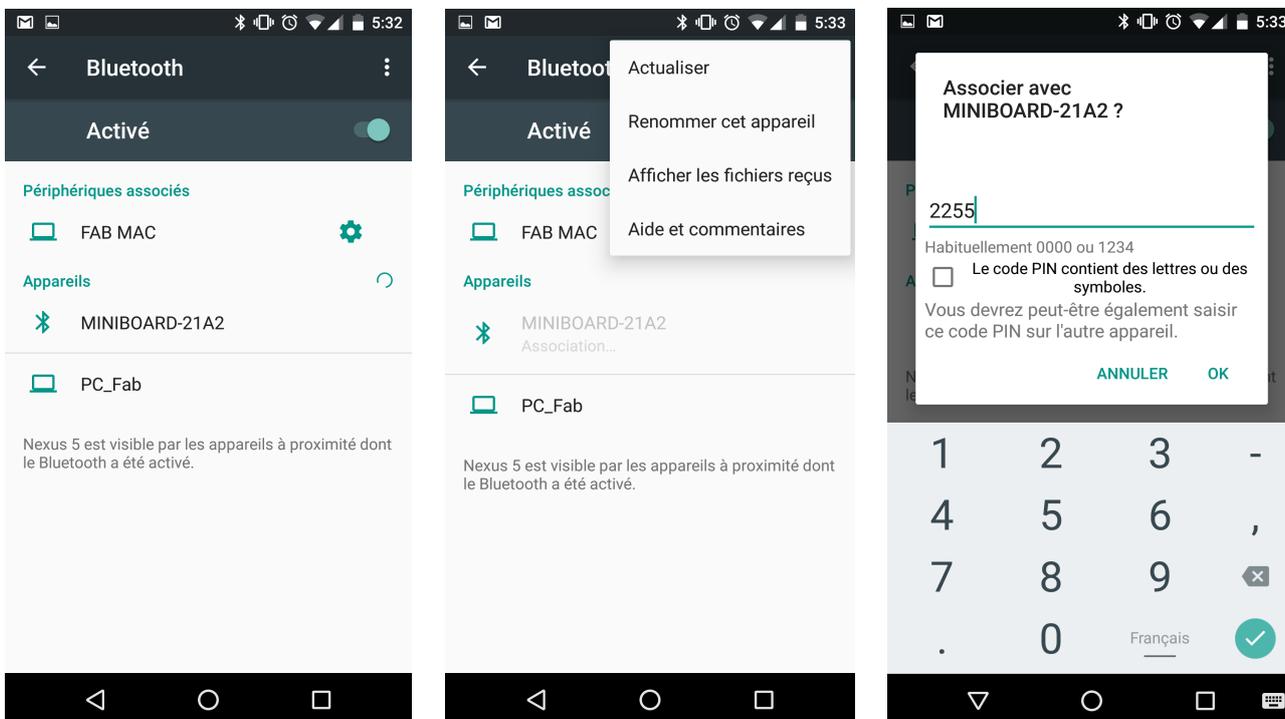

- e) Lancez l'application préalablement téléchargée,
- f) Une fois l'application ouverte, cliquez sur la touche menu pour accéder à « Connect a device ». La position de la touche menu varie d'un appareil Android à l'autre (parfois, il faut même maintenir une pression sur la touche durant 2 à 3 secondes) :



- g) Cliquez sur le nom du Board « MINIBOARD-XXXX».
- h) Apparition du carré vert. Votre Board est désormais connecté !

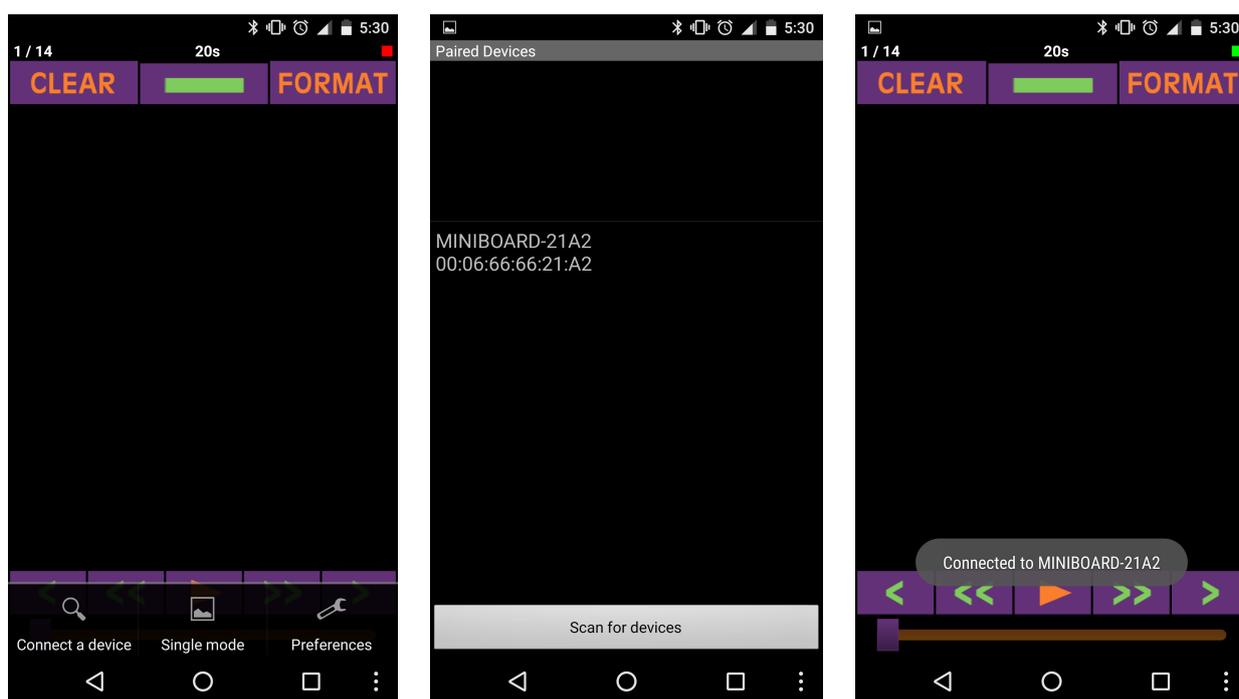

Cet appairage ne s'effectue qu'une seule fois. Une fois cette opération faite, vous n'aurez plus besoin de retourner dans le menu « Paramètres » lors des futurs allumages du Board.

Résumé du lancement les fois suivantes :

- Vérifiez que le Bluetooth est allumé,**
- Allumez le Board** (soit en plaçant la batterie, soit en retirant le ruban magnétique si la batterie est déjà à l'intérieur),
- Lancez l'application,**
- Apparition du carré vert.** Votre Board est désormais connecté !


Résumé de l'extinction :

- Eteignez le Board** en plaçant le ruban magnétique,
- Quelques secondes plus tard, **le carré devient rouge,**
- Quittez l'application** en appuyant sur la touche retour de votre appareil et confirmez avec « OK »,
- Coupez le Bluetooth de votre appareil (optionnel).

Note : Parce qu'il existe une multitude d'appareils Android, nous vous conseillons vivement de vous reporter à la notice d'utilisation originale de votre smartphone ou de votre tablette en cas de divergence avec les instructions.

5 MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATION

① Description des touches

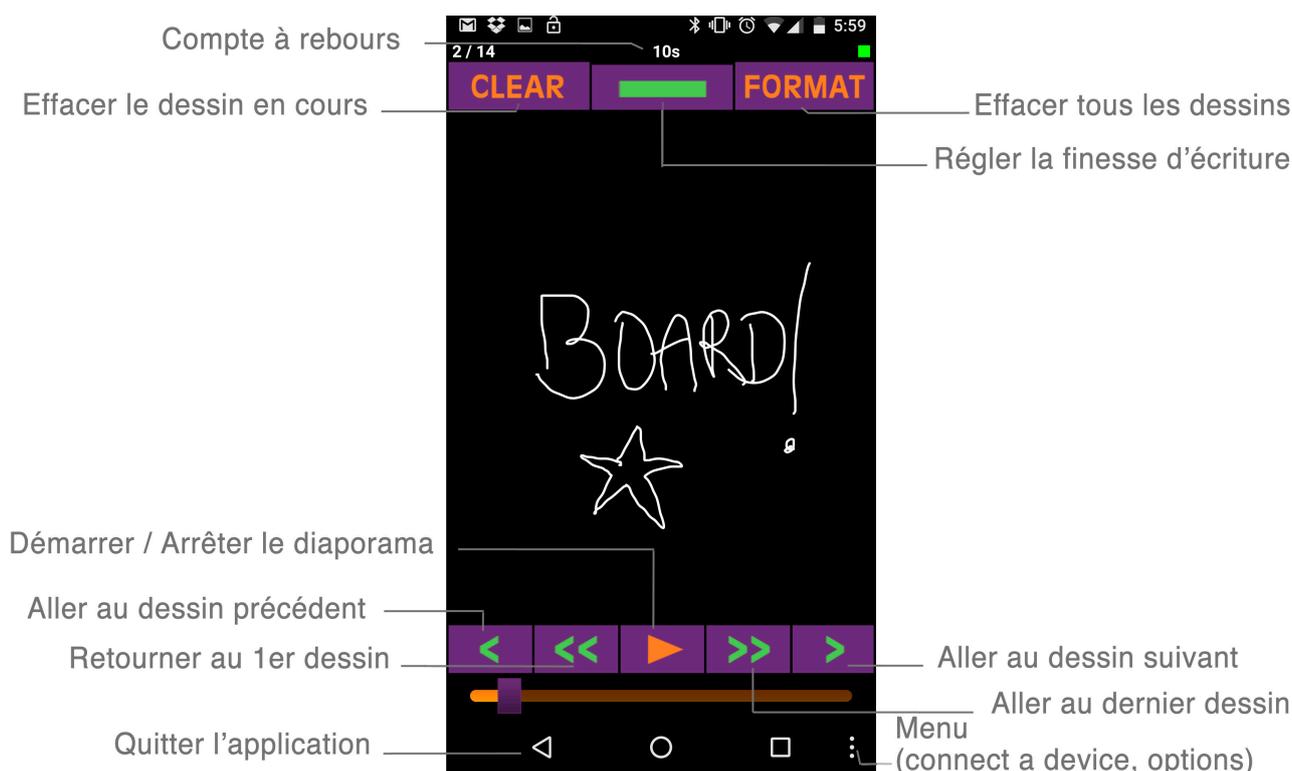

L'application a 2 modes de fonctionnement :

- le **SINGLE mode** affichant un seul dessin,
- et le **MULTIPLE mode** permettant de sauvegarder plusieurs dessins.



② Particularités du SINGLE mode

Le compte à rebours débute dès que vous avez fini d'écrire sur le Board.

Quand le compte à rebours est à zéro, le dessin reste présent.

Dès que vous écrivez à nouveau, l'ancien résultat sera effacé par le nouveau et le compte à rebours sera relancé.

Avant zéro, vous pouvez continuer à écrire sans effacer le dessin.


③ Particularités du MULTIPLE mode

Le compte à rebours débute dès que vous avez-vous fini d'écrire sur le Board.

Quand le compte à rebours est à zéro, **le dessin est sauvegardé et vous passez directement au dessin suivant.**

Vous pouvez sauver le dessin en cours sans attendre la fin du compte à rebours en appuyant sur .

Le nombre de dessins, donc de spectateurs, s'incrémente automatiquement. Des milliers de dessins peuvent ainsi être sauvegardés.

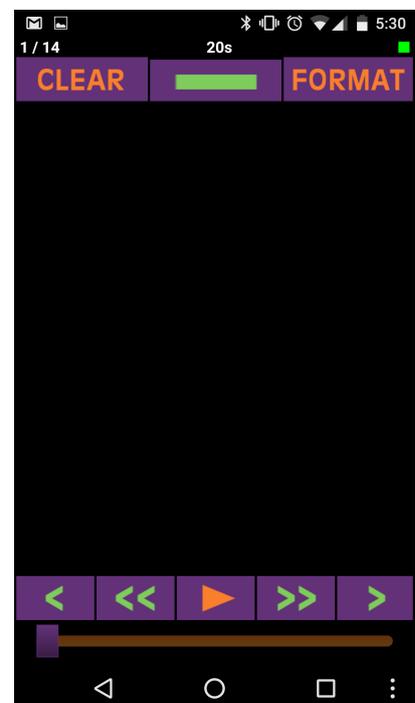

④ Les options

Cliquez sur « Single mode » (ou « Multiple mode » en fonction) pour changer de mode.
Cliquez sur « Preferences » pour :

- a) Modifier le compte à rebours des dessins (DRAWING)
- b) Modifier le compte à rebours du diaporama (SLIDESHOW)
- c) Désactiver la connexion automatique (nous conseillons de toujours garder cette option activée)

