

PSYCHIC MEDIUMBOARD & MAXIBOARD

INSTRUCTIONS

Medium Whiteboard et Chalkboard :



Maxi Whiteboard et Chalkboard :



Nous sommes heureux de vous compter parmi nos utilisateurs du Psychic Board (Medium/Maxi) !

Merci de suivre précisément les instructions suivantes avant d'utiliser votre Psychic Board.


C'est très simple mais chaque étape doit être parfaitement respectée.

Si toutefois certains éléments ne vous paraissent pas suffisamment clairs, n'hésitez pas à nous contacter via info@magikdata.com

1

INVENTAIRE DES ELEMENTS RECUS

Avant toute chose, vérifiez que vous avez bien reçu tous les éléments en fonction du Board commandé :

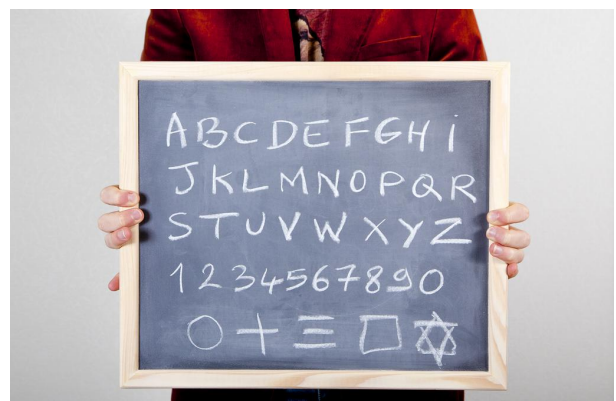

Whiteboard (ardoise blanche) :

Le Mediumboard ou Maxiboard,
1 batterie téléphonique,
1 ruban magnétique,
2 marqueurs effaçables normaux,
1 effaceur d'ardoise (brosse),
1 chargeur de batterie,
1 adaptateur EU, UK ou US

Chalkboard (ardoise noire) :

Le Mediumboard ou Maxiboard,
1 batterie téléphonique,
1 ruban magnétique,
1 boîte de craies,
1 effaceur d'ardoise (brosse),
1 tissu éponge,
1 chargeur de batterie,
1 adaptateur EU, UK ou AU

Note : Pour un rendu le plus authentique possible, nous donnons un aspect patiné aux Chalkboards (ardoises noires). Comme nous utilisons un revêtement en plastique imitation ardoise, il est préférable de lui donner un aspect plus usé pour ressembler à une vraie ardoise. Pour le spectateur, il doit s'agir d'une simple ardoise sans valeur particulière.

2

FONCTIONNEMENT DU BOARD


Note : Afin que les instructions soient le plus claires possibles, nous avons utiliser un seul Board tout du long. Bien que le Medium Whiteboard soit le seul photographié, tout est identique pour les trois autres Boards.

① Interrupteur magnétique ON/OFF

Avant de voir comment placer la batterie à l'intérieur du Board, voici quelques mots sur le fonctionnement de l'interrupteur magnétique ON / OFF.

a) Comment ETEINDRE le Board :

Il suffit de placer l'élastique avec l'aimant en face du petit trou fait dans le cadre.

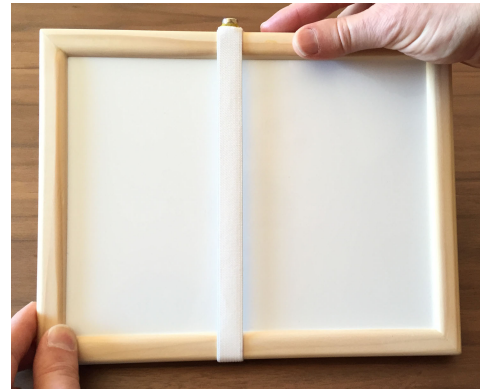

b) Comment ALLUMER le Board :

Retirez l'aimant (et donc l'élastique sur lequel est collé l'aimant).


Attention, procédez délicatement afin d'éviter que l'élastique ne saute.



② Placement de la batterie

Maintenant que vous savez comment fonctionne l'interrupteur, voyons comment placer la batterie dans le Board.


- a) Retirez l'élastique magnétique et **retournez le Board**.
- b) **Logez une fine lame de cutter** entre le cadre en bois et le dos du Board. Choisissez le côté où il y a le plus d'espace pour passer la lame. Faites levier pour soulever la plaque.

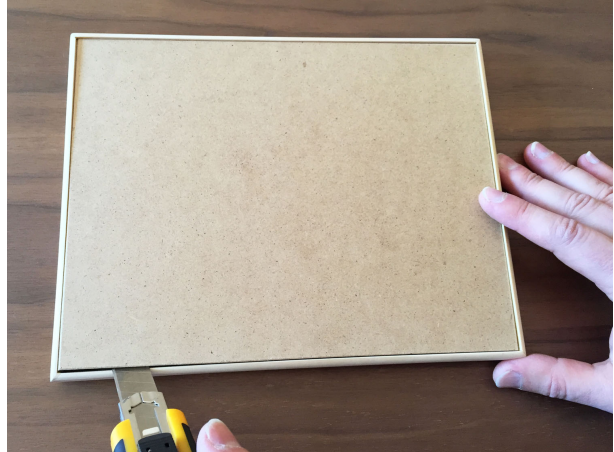


- c) **Retirez délicatement la face amovible qui est maintenue par 4 aimants** (plus pour les Maxiboards)



- d) L'électronique apparaît. **Ne touchez PAS les composants avec les doigts !** La batterie possède 3 contacts électriques. Placez-la délicatement contre les 3 contacts du Board. Engagez-la pleinement dans sa zone.

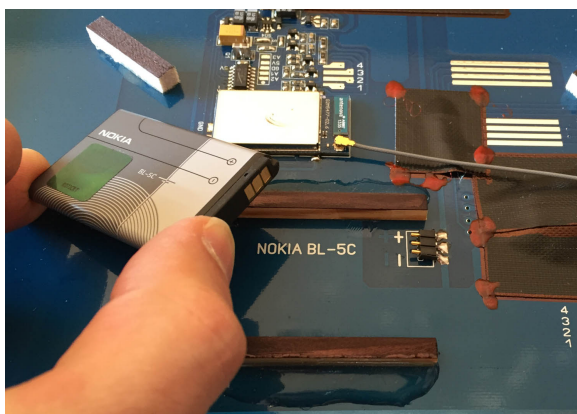

- e) **Le dos se remet dans un sens bien précis. Repérez-vous grâce aux pastilles de couleurs** (pastille verte en face de la pastille verte, etc.). Calez un premier bord puis lâchez doucement le reste du dos. Il doit coller magnétiquement.

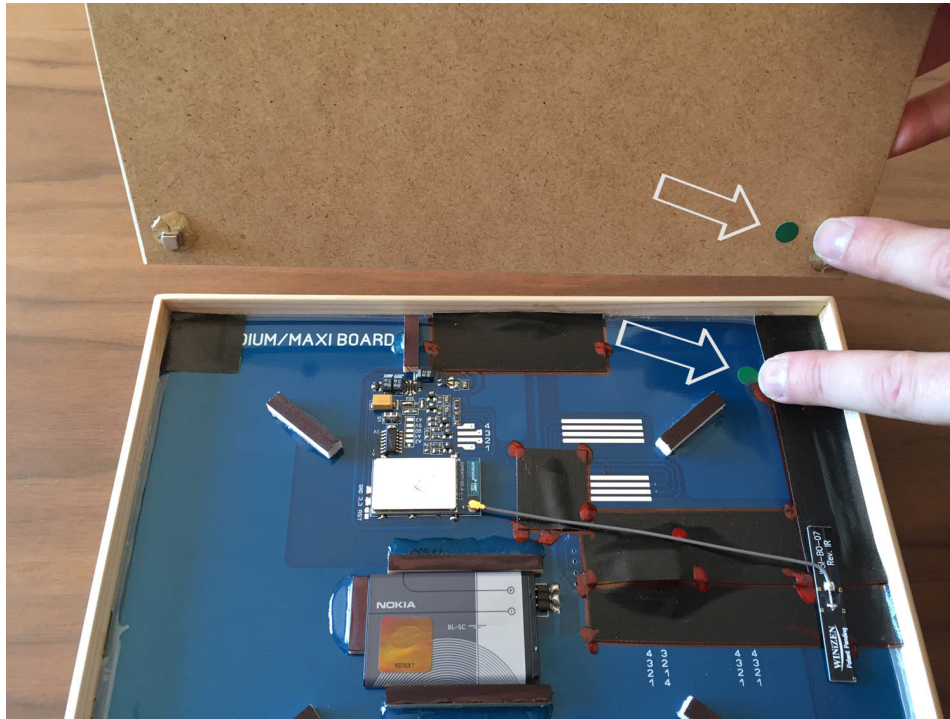


- f) **Votre Board est prêt à l'emploi !**



③ Informations générales sur la batterie


- a) **Temps maximum de charge** : 2 heures. Evitez de charger la batterie toute une nuit.
- b) **Temps d'utilisation de la batterie pleinement chargée** : 4 à 5 heures en fonction du degré d'utilisation.
- c) **Où se procurer d'autres batteries** : Ce sont des batteries Nokia BL-5C très courantes et peu coûteuses, en vente sur Amazon par exemple. **Coupez les 2 séparations en plastique** des nouvelles batteries avant utilisation :

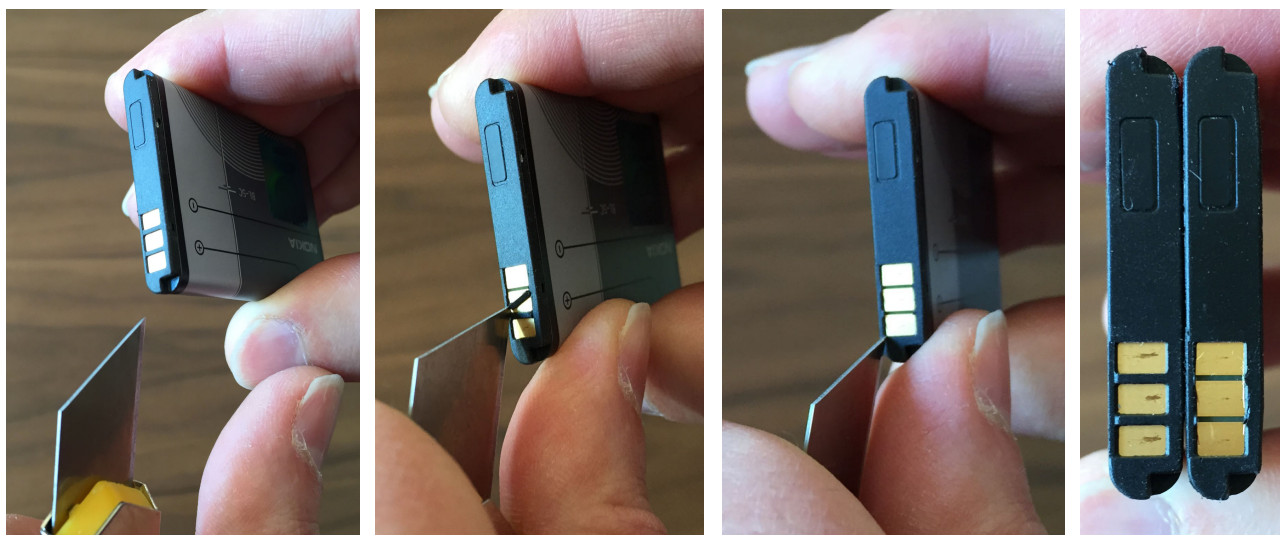

Avant / Après

④ Astuces et recommandations

- a) **Comment tenir le Board**

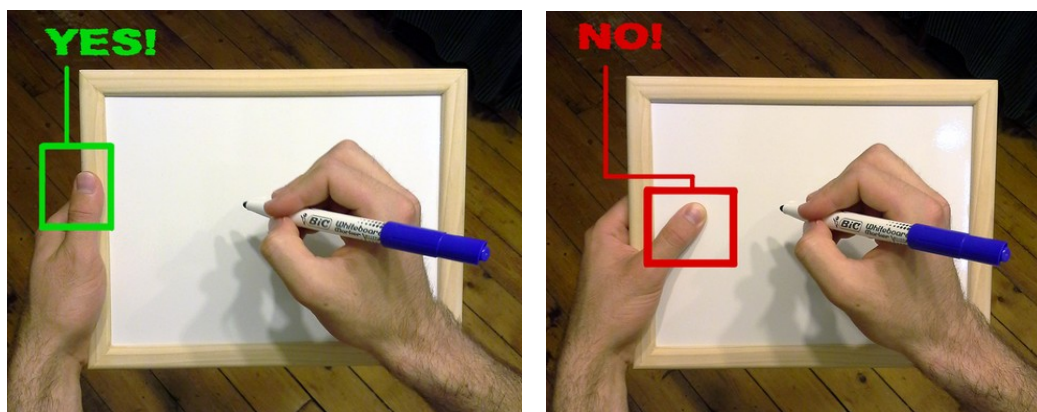

Quand vous écrivez, n'appuyez pas sur la surface sensible avec votre pouce ou le tranchant de votre main **en même temps**. Il ne doit y avoir qu'une seule pression à la fois pour que l'information soit correctement transmise.

Voici une idée parmi d'autres pour obtenir cela de votre spectateur :

- Tout d'abord, demandez-lui de dessiner **un large cercle** sur la surface sensible :
- "Ce cercle vous permettra de concentrer votre esprit", etc.
- Puis demandez à votre spectateur de dessiner ou écrire ce qu'il veut **dans ce cercle**.
- Consciemment et par lui-même, il fera attention à ne pas effacer le cercle !

Pour plus d'astuces, regardez les vidéos de **Colin McLeod**, **Docc Hilford**, **Gerry McCambridge** et **Luc Langevin**.

Autres façons de tenir le board

Avec le Medium :




Avec le Maxi :



Compte tenu de sa taille, le Maxiboard est davantage adapté à une utilisation sur chevalet (voir video de Gerry McCambridge par exemple).

b) Comment tailler la craie (pour les Chalkboards)

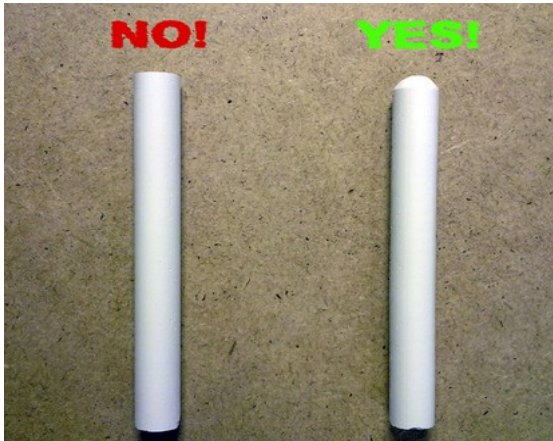

Les deux extrémités de la craie doivent être arrondies pour éviter de rayer trop profondément la surface du Chalkboard. Utilisez du papier à poncer ou simplement travaillez la craie sur une autre surface jusqu'à ce que ce soit arrondi.

Evitez les craies « dures » ! Choisissez des craies tendres. Nous recommandons Carrefour et Office Depot.



Cependant, il est normal d'avoir des rayures en surface même avec des craies taillées. **Une éponge légèrement humidifiée, bien essorée**, permettra de les atténuer fortement.

c) Précaution d'utilisation

Bien que solide, attention à ne pas cogner ou faire tomber le board.

Quand vous n'utilisez pas le board, stocker-le à plat (horizontal), surface d'écriture vers le haut. Ne pas le stocker à l'envers ou vertical. Ne pas le stocker dans un endroit humide.


Si vous le mettez dans une mallette, attention à ce que la mousse (ou autre matière à l'intérieur) n'appuie pas trop fort sur les bordures du cadre du board.

Lorsque vous voulez nettoyer la surface de votre board, n'employez aucun produit chimique !


Evitez les marqueurs noirs pour les Whiteboards. Ils sont parfois plus difficiles à effacer.

Souvenez-vous, il est possible d'écrire avec votre ongle ! Cependant, une pression trop légère du bout du doigt ne sera pas suffisante.

d) Vidéos exclusives

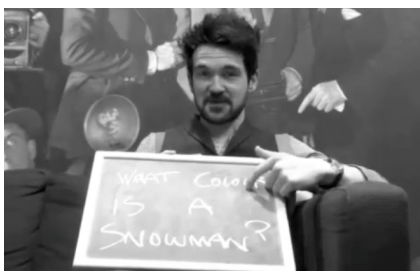

Colin McLeod

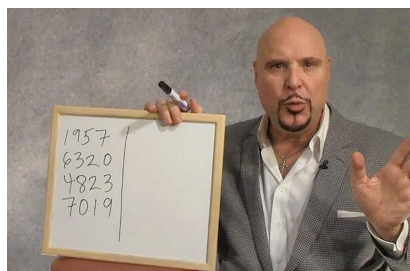

Docc Hilford



Gerry McCambridge

Colin McLeod, Docc Hilford, Gerry McCambridge et Peter Tuner nous ont chacun fait l'honneur de nous parler du Board dans 4 vidéos exclusives à regarder ici (nombreuses idées et suggestions à la clef !) :

<https://magikdata.com/notices-fr-psychic-medium-maxi-boards-white-chalk.php>

Note : Ces vidéos en anglais ne sont pour le moment pas sous-titrées en français.

WARNING: Our products contain chemicals known to the State of California
to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.
For more information visit <https://www.p65warnings.ca.gov/>